

בורר תכניות



לחצן הפעלת / כיבוי



לחצן ההפעלה Start:

הנורית דולקת כאשר המדיח פועל.
הנורית מהבהבת כאשר יש תקלה.
הנורית נכבית עם סיום התכנית.



סמנים

יש להוסיף מלח

הוסיפו את המלח אך ורק מייד
לפני הפעלת המדיח.



יש להוסיף חומר שטיפה



צריכה ⁽³⁾			סבון ⁽²⁾		טבלת תכניות	
דקות	קו"ש	ליטר	B	A	מילוי כלים במדיח	תכנית
10	0.02	5.0	-	-	כלים לרחיצה במועד מאוחר יותר.	שטיפה מוקדמת קר
30	0.70	13.0	-	X	כלים עם לכלוך קל, ללא שיירי מזון מיובשים.	מהיר 30 דקות 40°C
133	1.24	16.0	X	X	כלים עם לכלוך רגיל.	סטנדרטי ⁽¹⁾ 50°C
135	1.90	17.0	X	X	כלים עם לכלוך כבד, בייחוד סירים ומחבתות.	אינטנסיבי 70°C

(1) תכנית הבסיס לצורך תווית המפרט הטכני הינה בהתאם לתקנות (3) המידע שהושג ביחס לתכניות הוא בהתאם לתקן אירופאי EN 50242; הערכים עשויים להשתנות בהתאם לשימוש, למשל: כמות הכלים, טמפרטורת המים (מעל או מתחת ל-15°C), קושי המים, מתח החשמל וכדומה.

(2) עיינו בחוברת "הוראות הפעלה";

מידע חשוב ביחס לבדיקות מעבדה:

למידע מפורט על בדיקת השוואת EN ובדיקות אחרות, ניתן לכתוב ל: nk_customer@whirlpool.com.

5019 496 90361


(אנו שומרים את הזכות לערוך שינויים טכניים)

Bauknecht is a registered trademark

כיצד להשתמש במדיח

הנחיות נוספות מופיעות בפרקים הבוודים ובהוראות ההפעלה.

לחצו על לחצן הדלקת המדיח ON / OFF.

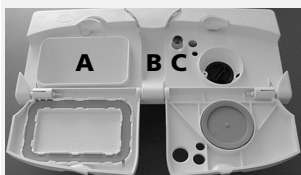

תא גדול A:

בכל פעולת הדחת כלים

תא קטן B:

בתכניות עם שלב קדם-הדח

נורית סימון מכנית C:

נורית חשמלית על לוח ההפעלה (אם קיימת בדגם)



רק בדגמים עם מערכת ריכוך מים.

נורית סימון מכנית D:

נורית חשמלית על לוח ההפעלה (אם קיימת בדגם)

עיינו בהוראות הנפרדות.

הנורית של התכנית האחרונה בה השתמשתם תדלוק אוטומטית. בחרו בתכנית הרצויה (על ידי לחיצה על הלחצן המתאים או סיבוב בורר התכניות). הנורית המתאימה לתכנית שבחרתם תידלק.

במידת הצורך (ואם קיים בדגם), הנורית המתאימה לאפשרות המיוחדת תידלק.

"שינוי תכנית"

- ← לחצו על לחצן ההפעלה START משך 2 שניות, עד שנורית ההפעלה נכבית.
- ← בחרו תכנית אחרת ולחצו שוב על לחצן ההפעלה START.

- פתחו את המדיח רק אם הדבר הכרחי (שימו לב: היזהרו מאדים חמים!)
- אם מכבים את המדיח באמצע תכנית, כאשר מדליקים אותו שוב, הוא ימשיך לפעול מהשלב בו הופסק.

רק לאחר כיבוי באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה START:
לחצו על לחצן On / Off

זהירות: כאשר פותחים את הדלת יוצאים אדים חמים!
כאשר מוציאים את הכלים מהמדיח, התחילו במגש התחתון.

הפעילו את המדיח

כיצד למלא את תא
אבקת הסבון

בדקו את רמת
חומר השטיפה

בדקו את
רמת המלח

הטעינו את מגשי הכלים

סגרו את הדלת, פתחו
את ברז המים

בחרו תכנית הדחת כלים

בחרו באפשרויות
מיוחדות נוספות

לחצו על לחצן ההפעלה
START











עובדת
תכנית הדחת

כבו את המדיח

סגרו את הברז, הוציאו
את הכלים מהמגשים

הוראות למילוי המגשים והמתקנים של המדיח

תלוי בדגם

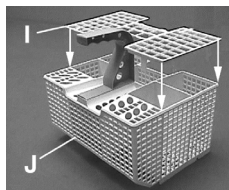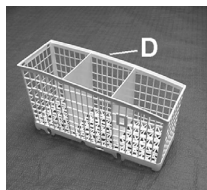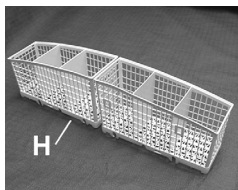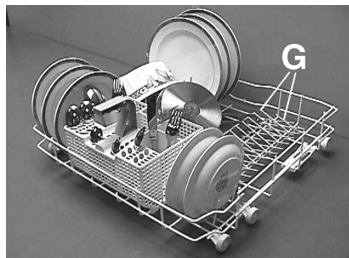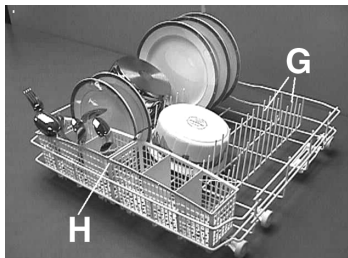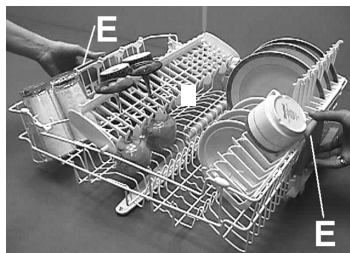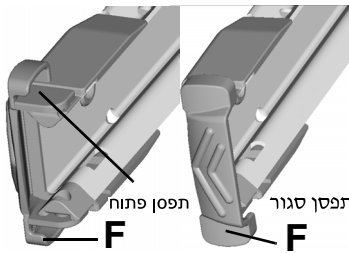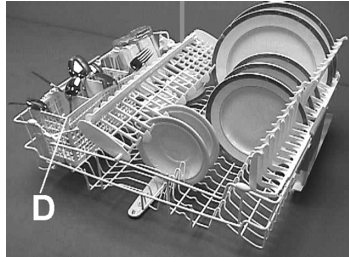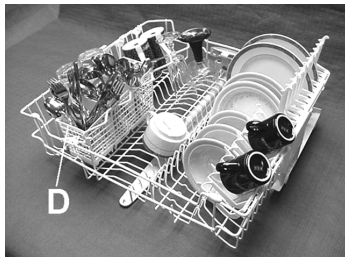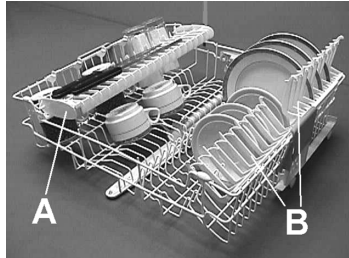

המגש העליון:

תומך רב-תכליתי (A):⁽¹⁾

בהתאם לאופן ההנחה, משמש הסכום עם ידיות ארוכות, לספלים או לכוסות. ניתן להשתמש בתומך בשלושה מצבים שונים.

תומך צלחות (B):

בהתאם לאופן ההנחה, לצלחות, כוסות וכוסיות יין עם רגל ארוכה.

תומך כוסות מסתובב (C):⁽²⁾

בהתאם לאופן ההנחה, משמש לכוסות וכוסיות יין עם רגל ארוכה.

סדרו כלי בישול עם ידיות ארוכות (כגון מזלגות וסכיני חיתוך) כשהצד החד פונה כלפי המדיח.

חצי מדיח:

מלאו רק את המגש העליון. הניחו את סלסלת הסכום (D) במגש העליון.

התאמת גובה המגש

(ניתן לשנות גם כשמלא כלים):

- הורדה: משכו את שתי הידיות הצדדיות (E) כלפי חוץ והורידו את המגש.

- הרמה: הרימו את שתי הידיות הצדדיות (E) מעלה עד שהמגש נעל במקומו (מצב בו המדיח משווק מהמפעל).

שני צדי המגש חייבים להיות באותו גובה.

פירוק המגש העליון כדי לאפשר

גישה לכלים גדולים המונחים על המגש:

התחתון:

פתחו את תפסני מסילת המגש

(F) מצד ימין ומצד שמאל ושלפו את המגש העליון החוצה.

כאשר המגש העליון נמצא במקום, התפסנים חייבים תמיד להיות נעולים.

המגש התחתון:

בהתאם לדגם, עם תומכי צלחות

קבועים או עם הטיה (G).

חצי מדיח:

השתמשו רק במגש התחתון.

עוצמת ההדחה תהיה גדולה יותר, במיוחד לצלחות וסירים.

סלסלת סכום (H) או (J)

בדגמים מסוימים יש רשת (I) אותה ניתן להלביש על סלסלת הסכום כדי להפריד בין הפריטים. סלסלת הסכום (D) מסופקת רק במדמים עם אפשרות "חצי מדיח". סכינים או מזלגות חדים אשר עלולים לגרום לפגיעה יש להניח בסלסלה כאשר הידית פונה מעלה.

השתמשו רק בכלים וסכום שהם עמידים ברחיצה במדיח. אל תשימו במדיח כלים שאינם מתאימים למדיח, למשל: כלים מעץ, אלומיניום, פלסטיק רגיש, פח, קרמיקה מצוירים בעבודת יד (ללא זיגוג) וסכום כסף.

חלקים אשר נמכרים בנפרד:

⁽¹⁾ תומך רב-תכליתי (A) – סידרה N.AMH 369.

⁽²⁾ תומך כוסות מסתובב (C) – סידרה N.WGH 1000.

מה לעשות אם...

במידה ויש תקלה במדיח, לפני שתתקשרו לשירות לאחר מכירה, בצעו את הבדיקות שלהלן כדי לנסות לפתור את הבעיה בעצמכם (*עיינו גם בפרק המקביל בהוראות ההפעלה):

בעיה	סיבה	פתרון
המדיח אינו פועל	- אין אספקת מים. - אין מספיק מים במדיח. - אין אספקת זרם חשמל.	- פתחו את הברז. - נקו את מסנן המים שבברז המים. וודאו שאין כיפופים חזקים בצינור כניסת המים. - הכניסו את התקע לשקע החשמל. - לחצו על לחצן ההפעלה Start. - סגרו את הדלת. - בדקו אם הנתך בארון החשמל תקין. - ניתן לכוון את התכנית למצב "0" להפעלה.
הכלים אין יבשים לגמרי	- אין מספיק חומר שטיפה. - מים מצטברים בכלים.	- הגבירו את כמות חומר השטיפה*. - הניחו את הכלים בזווית שתאפשר ניקוז.
הכלים לא לגמרי נקיים	- זרם המים אינו מגיע אל הכלים. - אין מספיק חומר ניקוי. - התכנית שנבחרה אינה מתאימה. - זרועות הריסוס חסומים. - מתזי זרועות הריסוס נסתמו. - סוג לא מתאים של חומרי ניקוי או חומר ניקוי ישן.	- סדרו את הכלים כך שלא ייגעו זה בזה. הניחו את הכלים הפוכים, עם הפתח כלפי מטה. - מלאו אחר הוראות המינון של יצרן חומר הניקוי. - בחרו תכנית הדחה יותר חזקה. - זרועות הריסוס חייבים להסתובב בחופשיות. - נקו סתימות אשר חסומות את זרימת המים*. - השתמשו בחומרי ניקוי באיכות טובה.
משקעים הדומים לחול או אבקה	- המסננים סתומים. - המסנן לא מורכב נכון.	- בדקו את המסננים בתדירות גבוהה ונקו במידת הצורך. - הרכיבו את המסננים בצורה הנכונה*.
דהייט הצבע של חלקים עשויים פלסטיק	מיץ עגבניות או גזר...	בהתאם לסוג החומר, במידת הצורך השתמשו בחומר ניקוי עם כוח הלבנה גדול יותר.
פסים ומלח על הכלים	- פסים על צלחות וכוסות זכוכית. - פסים על הכוסות. - שכבת מלח על הצלחות והכוסות. - המים אינם מרוככים מספיקם, שאריות סידן על הכלים.	- הגבירו את כמות חומר השטיפה*. - הפחיתו את כמות חומר השטיפה*. - סגרו היטב את מכסה מיכל המלח*. - התאימו את כיוון קושי המים, במידת הצורך הוסיפו מלח*.
כוסות לא שקופות / לא מבריקות	לא מתאים לניקוי במדיח כלים.	השתמשו רק בכוסות מתאימות.
חלודה על הסכו"ם	לא עשוי מפלדה אל-חלד.	השתמשו בסכו"ם מתאים למדיח.
זיהוי תקלות במדיח	- נורית ההפעלה START מהבהבת - נורית F ... (אם קיימת בדגם).	- וודאו שמערך המסננים אינו סתום ונקו אותו במידת הצורך*. - התחילו את התכנית שוב. לחצו על לחצן ההפעלה START משך כ-2 שניות, עד שנורית ההפעלה START נכבית. בחרו בתכנית חדשה ולחצו שוב על לחצן ההפעלה START.

אם, לאחר שבצעתם את הבדיקות שלעיל, התקלה עדיין ממשיכה, או חוזרת שוב, כבו את המדיח, סגרו את ברז אספקת המים, והתקשרו לשירות לאחר מכירה (פרטים בתעודת האחריות).

לפני שתתקשרו, הכינו לפניכם את הפרטים הבאים:



- אופי התקלה
- סוג המכשיר והדגם
- קוד השירות (המספר שאחרי המילה Service בלוחית המפרט הטכני)
- שבחלק הפנימי של הדלת מצד ימין.